

Diesella BRUGERVEJLEDNING

Model Ø30 cm art. 21315510 | Model Ø40 cm art. 21315520



DK



ISÆTNING AF BATTERI

Der skal bruges 1 stk. batteri type LR6/AA (1,5V)

1. Fjern evt. gamle batterier og isæt det nye batteri i henhold til polaritetsmærkerne.

Bemærk: Vær meget opmærksom på + og - mærkningen når batteriet isættes. Batterier af typen LR6/AA har en ca. levetid på 1 år.

MODTAGELSE AF RADIOSIGNAL

Når batteriet er isat vil viserne automatisk dreje til klokken 12.00 position og begynde at søge efter radiosignalet. Søgningen kan tage fra 3-10 minutter*. Hvis den automatiske proces svigter eller ikke går i gang, hold da enten **RESET**-knappen eller **REC**-knappen nede i mere end 3 sekunder. Den automatiske modtagelses-tilstand vil nu påbegynde en ny søgning efter radiosignalet.

**Bemærk: Der kan gå helt op til 24 timer før signalet findes. Dette skyldes at urets chip kun søger efter signalet 1-2 gange pr. døgn for at spare på batteriet. Dette er en standard feature på de fleste radiostyrede ure.*

Være opmærksom på følgende:

1. Modtagelsen af radiosignalet afhænger i høj grad af sted og placering.
2. Uret har en maksimal rækkevidde på 1.500 km til radiosenderen (Frankfurt, Tyskland).
3. For bedre modtagelse skal forstyrrende signaler undgås. Berør og/eller flyt ikke uret.
4. Placer ikke uret i nærheden af radiostøjkluder, som f.eks. skærme eller TV apparater. Det anbefales, at placere uret i min. afstand på 2-2,5 meter fra disse støjkluder.
5. I en betonbygning svækkes radiosignalet. Placer derfor uret i nærheden af et vindue, og drej uret således, at enten for- eller bagside vender mod senderen (syd).
6. For at lette den automatiske indstilling, kan du f.eks. lægge uret på et bord natten over og indstille tiden manuelt ved at holde **SET**-knappen nede. Der er mindre atmosfæriske forstyrrelser om natten, som gør modtagelsen af radiosignalet bedre.



FUNKTIONER


1. **SET:** Indstil tiden manuelt. Tryk og hold **SET**-knappen nede. Efter et par sekunder vil viserne på uret begynde at dreje. Hold knappen nede, indtil den korrekte tid vises, slip derefter knappen. Uret fungerer nu som et kvartsur indtil det modtager radiosignalet.

2. **RESET:** Nulstilling. Knappen nulstiller tidsoplysningerne og viserne drejer tilbage til klokken 12.00 position og afventer et nyt radiotidssignal.

Bemærk: Denne knap kun skal bruges under monterings- og reparationsprocessen.

3. **REC:** Søg igen. Tryk og hold denne knap nede i 3 sekunder, hvis modtagelsen af radiosignalet ikke fungerer optimalt. Viserne bevæger sig til klokken 12.00 position og søger efter radiosignalet. Når DCF-signalet modtages igen, flytter viserne sig automatisk til det korrekte tidspunkt.

1. Batteri
2. SET
3. RESET
4. REC

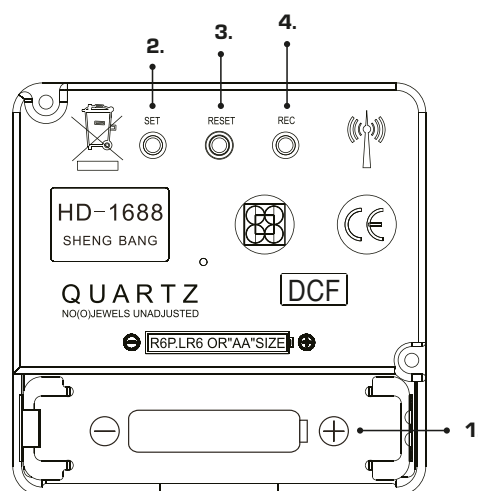

VIGTIGT

- Anvend ikke nye og brugte batterier sammen og anvend aldrig almindelige batterier sammen med genopladelige batterier.
- Bortskaf altid batterier på forsvarlig vis ved aflevering på en genbrugsstation eller til en anden indsamlingsordning.
- Placer ikke uret i fugtige eller støvede omgivelser eller i andre omgivelser, der er skadelige for uret.
- Udsæt ikke uret for rystelser eller kraftige vibrationer.
- Elektrostatisk opladning på ±8V såvel som stærke magnetfelter kan medføre fejlfunktioner.
- I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation.

