


# INDHOLD

## INDHOLD


Del I	Instrumentoversigt .....	2
Del II	Hovedskærm .....	2
Del III	Sådan gør du .....	3
1.	Kalibrer instrumentet .....	3
2.	Vælg parametre og relaterede tolerancer .....	4
3.	Udfør målingen .....	5
4.	Vis måleresultater .....	10
5.	Skift sprog .....	11
6.	Aktiver - deaktiver bluetooth .....	12

## PART I INSTRUMENT OVERSIGT

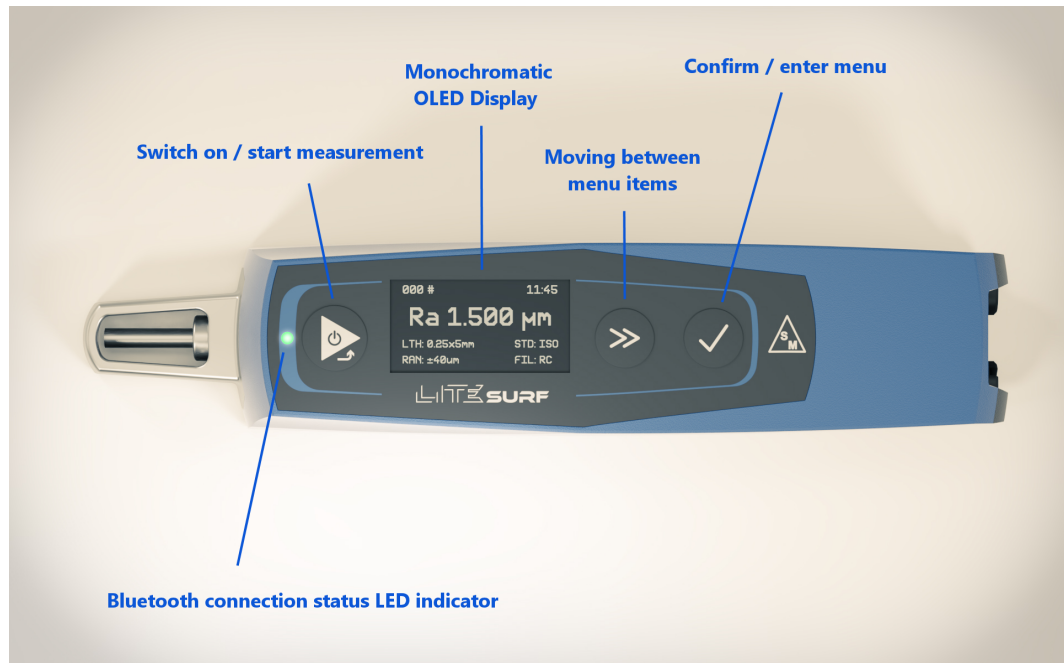

## PART II HOVEDSKÆRM

På figuren kan du se en typisk instrumentskærm efter tænding:

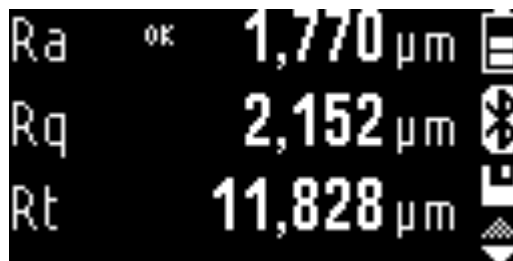

Figur 1. Hovedskærm.



Meget af skærmen viser, afhængigt af det niveau vi er på, listen over måleparametre, menupunkterne eller af valglisten.


Til højre er der systemikoner, der altid vises på hver skærm: Fra toppen er der ikonet for batteriniveau derefter Bluetooth- statusikonet og ikonet for profilsparetilstand.


Hvis der på skærmen er en lodret rullemenuliste, vises den tilhørende rulleindikator i nederste højre side, repræsenteret af to små overlappende trekanter. Hvis den øverste trekant bliver grå, betyder det, at vi er i begyndelsen af listen, hvorimod hvis den nederste trekant bliver grå betyder det, at vi nået til slutningen af listen.

## PART III HVORDAN

### 1. KALIBRER INSTRUMENTET

For at gå til kalibreringsskærmen skal du trykke på  for at gå ind i hovedmenuen, derefter trykke gentagne gange på  indtil du når punktet


**Kalibrering.** Tryk til sidst på  for at bekræfte.

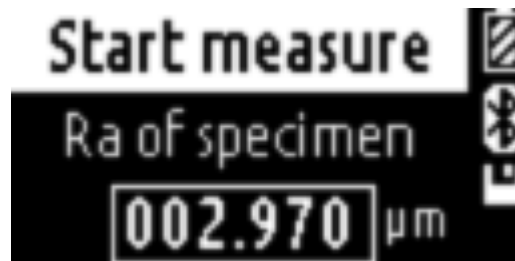




Figur 2. Ruhedskalibreringsskærm.

Du skal udføre følgende trin:




1. **Indsæt den nominelle værdi:** Flyt med  til du når boksen med

numerisk værdi, inde i boksen flyttes til det ønskede ciffer med  tryk

derefter på  indtil du når den ønskede værdi.

2. **Startmål:** Efter indstilling af den nominelle værdi tryk på  for at gå til **start measure** og tryk derefter på  for at bekræfte .

## 2. VÆLG PARAMETRE OG RELATEREDE TOLERANCER


For at gå til skærbilledet til valg af parametre, tryk på  for at gå ind i hovedmenuen, tryk derefter gentagne gange på  indtil du kommer til punktet **Parameters** , og tryk til sidst på  for at bekræfte.

Følgende skærbillede vises:



Figur 3. Skærbilledet med liste over parametervalg.

De parametre der er valgt til at blive vist er dem, der er markeret med 

mens de der ikke er valgt, er markeret med dette ikon 

For at gå til indstillingsskærmen for parameterindstillinger, flyt til den ønskede

parameter med  bekræft derefter ved at tryk på 

Følgende skærbillede vises:



Figur 4. Indstillingsskærm for parameterindstillinger.

For at aktivere/deaktivere parameteren skal du flytte til  tryk på 

og derefter på  For at aktivere/deaktivere tolerancekontrollen skal du flytte med  til den lille boks til venstre er markeret med **Tol**. Tryk derefter på 


For at indstille de øvre og nedre tolerancegrænser flyttes værdierne med  for at nå de numeriske felter, fortsæt derefter med at flytte med  inde i dem for at nå den ønskede position for det ciffer, hvis værdi du vil ændre, og tryk til sidst på 

indtil du når den ønskede værdi.


Tryk derefter på  for at vende tilbage til hovedmenuen.

### 3. UDFØR MÅLINGEN



For at kontrollere, at alle måleparametre er korrekte, gå fra hovedmenuen 

Indstillingsskærmen vises. Vælg punktet **set measure** og tryk på  for at bekræfte.

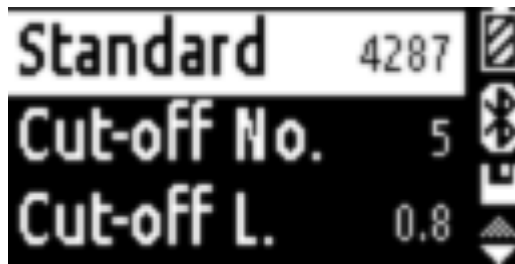
Følgende skærbillede vises:



Figur 5. Indstillingsskærm for måleparametre.

1. **Valg af målestandard.** flyt med  til punktet **Standard**, og tryk derefter på  for at bekræfte.

Følgende skærm vises:

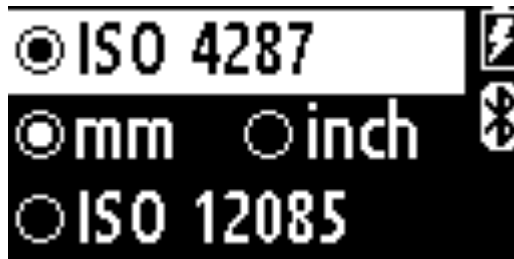



Figur 6. skærm for standardindstilling af måling.

Gå til det ønskede punkt med  og bekræft derefter ved at trykke på




Hvis du vælger standarden **ISO 4287**, er det også muligt at vælge


Måleenheden, også i dette tilfælde går du til det punkt, der skal aktiveres

med  og bekræfter ved at trykke på  Tryk derefter på




for at vende tilbage til indstillingsskærmen.

2. **Valg af cut-off længde** ( standard ISO 4287). Flyt med  til punktet


**Cut-off L.** og tryk derefter på  for at bekræfte.


Følgende skærm vises:

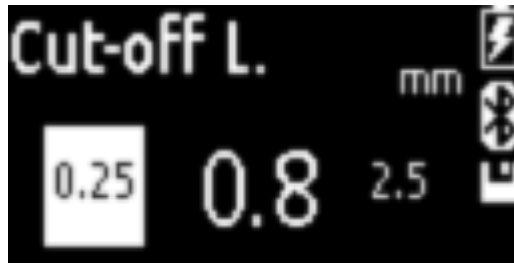


Figur 7. vindue til indstilling af cut-off længde.

Flyt til det ønskede punkt med  og bekræft derefter ved at trykke


på  Den aktuelt valgte værdi er repræsenteret med en større størrelse end de andre værdier.

Tryk derefter på  for at vende tilbage til indstillingsskærmen.

3. **Valg af cut-off nummer** ( standard ISO 4287). Flyt med  til punktet


**Cut-off No.** Tryk derefter på  for at bekræfte.


Følgende skærm vises:

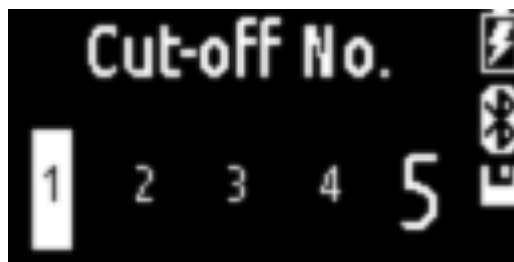


Figur 8. Skærm til indstilling af afskæringslængde.

Flyt til det ønskede punkt med  og bekræft derefter ved at trykke

på  Den aktuelt valgte værdi er repræsenteret med en større størrelse end de andre værdier.

Tryk derefter på  for at vende tilbage til indstillingsskærmen.

4. **Valg af målelængde** (standard ISO 12085). Flyt med  til punktet


**Measure L.** og tryk derefter på  for at bekræfte.


Følgende skærm vises:



Figur 9. skærm for indstilling af mållængde .

Flyt til det ønskede punkt med  og bekræft derefter ved at trykke

på  Den aktuelt valgte værdi er repræsenteret med en større størrelse end de andre værdier.

Tryk derefter på  for at vende tilbage til indstillingskærmen.

5. **Start valg af måleforsinkelse.** Flyt med  til punktet **delay** , og tryk

derefter på  for at bekræfte.


Følgende skærm vises:



Figur 10. skærm for indstilling af måleforsinkelse.



Flyt til det ønskede punkt med  og bekræft derefter ved at trykke

på  Den aktuelt valgte værdi er angivet med markørens position nederst.

Tryk derefter på  for at vende tilbage til indstillingsskærmen.



6. **Afslutning af måling automatisk retur.** Flyt med  til punktet


**Return** og tryk på  for at bekræfte.

Følgende skærm vises:



Figur 11. Skærbilledet til indstilling af automatisk returtilstand ved målafslutning.

Flyt til det ønskede punkt med  og bekræft derefter ved at trykke på 

Tryk derefter på  for at vende tilbage til hovedmenuen.

For at bekræfte den korrekte placering af pickup-spidsen skal du flytte fra

hovedmenuen til  den relevante kontrolskærm ved at vælge **Position** og trykke


på  for at bekræfte.

Følgende skærm vises:



Figur 12. skærm for pickup-spidsens position.

Tryk på  for at starte målingen.


Tryk på  for at vende tilbage til indstillingskærmen.

Når alle handlinger er afsluttet, tryk  for at vende tilbage til startskærmen, og

tryk derefter igen på  for at starte målingen.

## 4. VIS MÅLERESULTATER

Måleresultatskærmen vises automatisk i slutningen af målingen. Hvis måleresultaterne allerede er blevet indlæst i hukommelsen, og vi er på et andet

skærbillede, skal du trykke gentagne gange på  indtil du kommer til skærbilledet for måleresultater.

Hvis kun ét parameter er blevet aktiveret, vil følgende skærm blive vist:




Figur 13. En parameter skærm.

Hvis to parametre er blevet aktiveret, vil følgende skærbillede blive vist:




Figur 14. Skærmen med to parametre.

Hvis tre eller flere parametre er blevet aktiveret, vil følgende skærm blive vist:

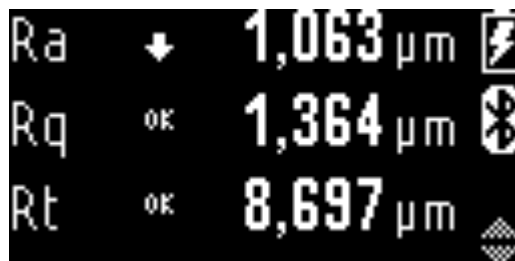

Figur 15. Skærmen med tre eller flere parametre.

## 5. SKIFT SPROG

For at gå til skærbilledet til valg af sprog, tryk på  for at åbne


hovedmenuen, tryk derefter gentagne gange,  indtil du når punktet **System**

og tryk derefter på  for at bekræfte.

Følgende skærm vises:



Figur 15. Systemindstillinger menuskærm.


For at gå til skærbilledet til valg af sprog, tryk  indtil du når punktet **Language**,

tryk derefter på  for at bekræfte.

Følgende skærm vises:




Figur 16. sprogindstillingsskærm.


tryk gentagne gange på  indtil du når det ønskede sprog, og tryk derefter på

 for at bekræfte.

Tryk til sidst på  to gange for at vende tilbage til hovedmenuen.

## 6. AKTIVER - DEAKTIVER BLUETOOTH

For at gå til skærbilledet til aktivering af Bluetooth- forbindelse, tryk på  for

at åbne hovedmenuen, tryk derefter gentagne gange på  indtil du når


punktet **System**, og tryk derefter på  for at bekræfte.

Følgende skærm vises:



Figur 15. Systemindstillinger menuskærm.

For at aktivere/deaktivere Bluetooth, tryk på  indtil du når punktet **Bluetooth**

Tryk derefter på  for at bekræfte.  
Bluetooth er aktiv, når den lille boks ved siden af skriften er fyldt med et kryds, omvendt vil boksen være tom.